

# ٩٠ تندر

ایی صفر

ایی یک

ایی دو

دوگانه سوز

اتوماتیک




## راهنمای سیستم صوتی

دارنده محترم


این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم اینمنی،

عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه راهنمای در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشباشید.

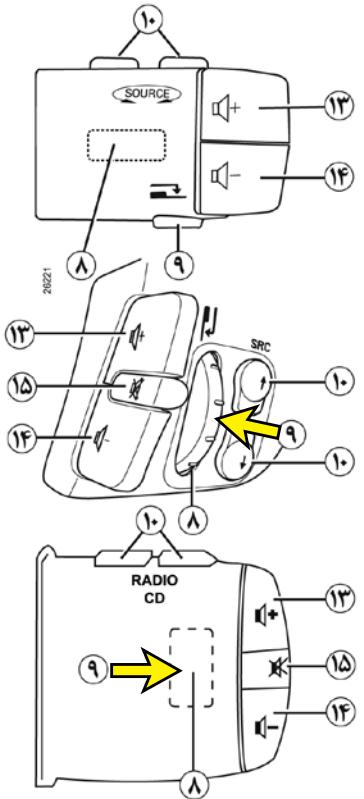


\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

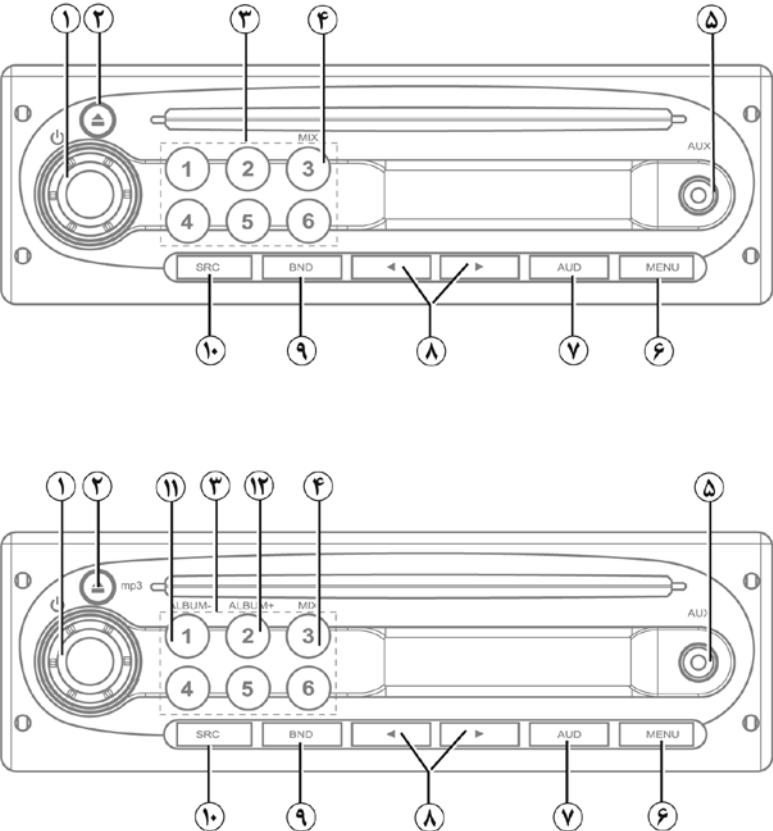



# فهرست

۱	فهرست الفبایی
۱۶	بروز ایراد در عملکرد
۱۴	تنظیمات شخصی
۱۲	تنظیم ساعت
۱۱	تنظیمات صوتی
۱۰	تنظیمات
۸	حال پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح تجهیزات خودرو)
۶	حال پخش رادیو
۵	تنظیم حجم صدا
۵	انتخاب منبع پخش (Radio, CD, CD MP3, AUX)
۵	روشن / خاموش
۴	توصیه هایی جهت استفاده
۲	راهنمای دکمه های کنترل
۲	اطلاعات کلی

## راهنمای دکمه‌های کنترل (۱/۲)

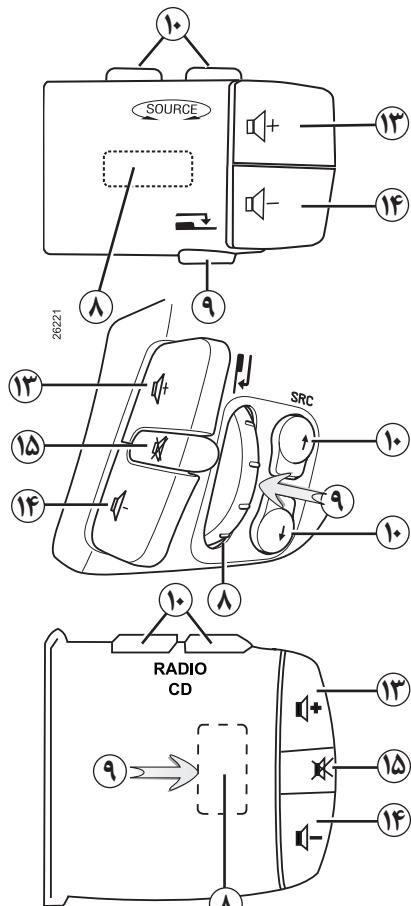

\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

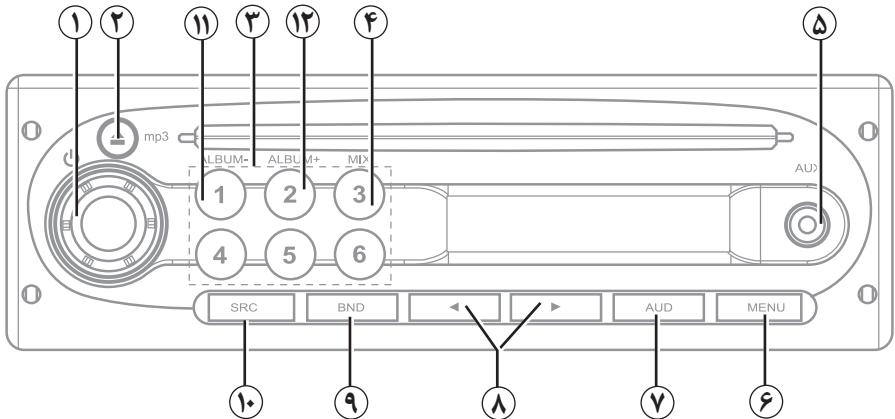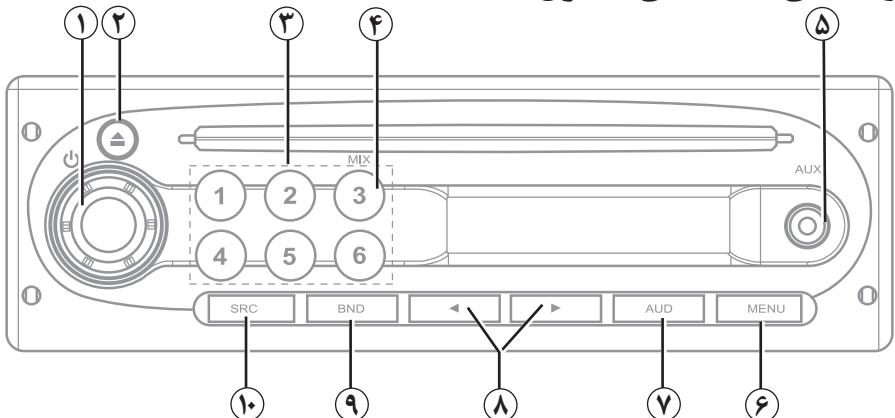

## راهنمای دکمه‌های کنترل (۲/۲)

عملکرد CD (بر حسب سطح تجهیزات خودرو) / ورودی تجهیزات جانبی (Aux)	عملکرد رادیو	
روشن (دکمه را فشار داده، رها کنید). / خاموش (دکمه را فشار داده و نگه دارید). تنظیم حجم صدای منبع پخش (دکمه را پیغام بخانید). قطع موقت/وصل مجدد صدا (Pause) (دکمه را فشار داده، رها کنید).		۱
خارج نمودن CD MP3/CD		۲
	ذخیره‌سازی/فراخوانی ایستگاه رادیوئی ذخیره شده (دکمه‌های ۱ تا ۶)	۳
پخش آهنگ‌ها به طور شناسی (Mix) CD MP3 / CD		۴
ورودی تجهیزات جانبی		۵
(MP3 DISPLAY, CD DISPLAY) ورود به منوی تنظیمات شخصی	AF-RDS (AF ON, AF OFF)	۶
	ورود به منوی تنظیمات صوتی (BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, LOUDNESS)	۷
انتخاب آهنگ (دکمه را فشار داده، رها کنید). جلو/عقب بردن سریع آهنگ (دکمه را فشار داده و نگه دارید).	جستجوی ایستگاه رادیوئی	۸
ورود به یکی از گزینه‌های منوی باز شده		
	انتخاب موج رادیوئی ذخیره‌سازی خودکار ۶ ایستگاه FM (دکمه را فشار داده و نگه دارید).	۹
انتخاب منبع پخش (رادیو، CD, CD MP3) و ورودی تجهیزات جانبی (Aux) ( )		۱۰
انتخاب آلبوم قبلی (CD MP3)		۱۱
انتخاب آلبوم بعدی (CD MP3)		۱۲
زياد کردن صدا		۱۳
کم کردن صدا		۱۴
فعال/غیر فعال کردن حالت بی صدا		۱۳ + ۱۴ * ۱۵

## توصیه‌های استفاده

به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اینمی خود و افراد دیگر، یا وارد آمدن خسارت به اجزاء دستگاه، هنگام استفاده از سیستم صوتی حتماً موارد زیر را رعایت کنید.

### احتیاط‌های لازم در هنگام استفاده



- در صورتی که شرایط ترافیکی اجازه می‌دهد، با استفاده از دکمه‌های کنترل، اطلاعات نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر را دنبال کنید.
- میزان حجم صدا را به نحوی تنظیم کنید که صدای بیرون از خودرو شنیده شود.

### توصیه‌های لازم

- به منظور جلوگیری از خرابی قطعات و خطر سوختگی، از باز کردن یا تعمیر سیستم صوتی خودداری کنید.
- در صورت بروز ایراد در عملکرد یا برای باز کردن قطعات به نمایندگی مجاز مراجعت کنید.
- اشیاء خارجی، CD آسیب دیده یا کثیف را داخل سیستم صوتی قرار ندهید.
- فقط از CD های دایره‌ای شکل ۱۲ سانتیمتری استفاده کنید.
- CD را به گونه‌ای در دست بگیرید که اثر انگشت روی آن به جا نماند.
- از چسباندن هر گونه برچسب بر روی سطح CD خودداری نمایید.
- در صورت استفاده طولانی مدت، CD را با احتیاط از سیستم صوتی خارج کنید زیرا ممکن است داغ شده باشد.
- CD/CDMP3 را هرگز در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- برای تمیز کردن CD/CDMP3 از دستمال پارچه‌ای نرم استفاده کنید.
- به طور همزمان دو CD/CDMP3 را در سیستم صوتی وارد نکنید.

### نحوه نگهداری پانل

- برای تمیز کردن پانل از یک دستمال پارچه‌ای نرم و در صورت لزوم کمی هم آب و کف استفاده کنید. سپس آن را با یک دستمال پارچه‌ای نرم که کمی هم مرطوب است پاک نمایید و در آخر، آن را با یک پارچه‌ای نرم، خشک کنید.
- از الكل یا حلال‌های شیمیایی استفاده نکنید.
- روی صفحه‌ی نمایشگر پانل را فشار ندهید.

مدل‌های ذکر شده یا توجه به مشخصات فنی معتبر در زمان تهیه‌ی این راهنمای معرفی شده‌اند. کل عملکردهای موجود در مدل‌های ذکر شده، در این راهنما گردآوری شده است. وجود این عملکردها به مدل تجهیزات، گزینه‌های انتخابی و کشوری که محصول در آن به فروش می‌رسد بستگی دارد. به علاوه ممکن است عملکردهایی که در طول سال، به این مدل‌ها اضافه می‌شود نیز در این دفترچه توضیح داده شده باشند.

## روشن و خاموش کردن

### روشن و خاموش کردن

برای روشن کردن سیستم صوتی، دکمه ۱ را فشار دهید.

شما می توانید بدون روشن کردن خودرو، به مدت ۱ ساعت از سیستم صوتی استفاده نماییید. پس از گذشت این زمان، با شنیده شدن صدای بیپ، سیستم صوتی خاموش می گردد. با فشار مجدد دکمه ۱، سیستم به مدت ۱ ساعت، دوباره شروع به کار خواهد کرد.

با فشردن ممتد دکمه ۱ سیستم صوتی خاموش می گردد.

## انتخاب منبع پخش

### انتخاب منبع پخش

با فشردن پی در پی دکمه ۱۰، حالت های مختلف پخش نمایش داده می شود. حالت های پخش با این ترتیب ظاهر می شوند:

→ CD/CDMP3 → AUX → Radio

وقتی که CD را وارد می کنید در حالی که رادیو روشن است، منبع پخش به طور خودکار تغییر کرده و حالت پخش CD فعال می شود.

همچنین می توانید با فشردن دکمه ۹ حالت پخش رادیو را انتخاب کنید. با فشار پی در پی دکمه ۹ موج های رادیوئی به این ترتیب نمایش داده می شوند: FM1 → FM2 → FMT → MW → LW → FM1 → ...

در حالت پخش رادیو، چنانچه CD داخل سیستم صوتی قرار داشته باشد یا یک منبع جانبی (AUX) متصل باشد نشانگر مربوطه بر روی صفحه نمایش، ظاهر می گردد: CD-IN یا . AUX IN

## تنظیم حجم صدا

### تنظیم حجم صدا

با چرخاندن دکمه ۱ یا با فشار دادن روی دکمه ۱۳ یا ۱۴ \*، میزان حجم صدا را تنظیم کنید.

عبارت «VOLUME» همراه با میزان حجم صدای انتخاب شده (از ۰۰ تا ۶۶) در صفحه نمایشگر پدیدار می گردد.

## قطع موقت صدا

با فشار دادن دکمه ۱ عبارت «MUTE» بر روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و پخش صدا متوقف می شود.

برای پخش صدا، مجدداً دکمه ۱ یا دکمه ۱۵ \* را فشار دهید.

همچنین می توانید با چرخاندن دکمه ۱، یا با فشار دادن دکمه ۱۳ یا ۱۴ (+) و (-) \* حالت پخش صدا را مجدداً فعال کنید.

\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

## حالت پخش رادیو (۱/۲)

### انتخاب موج‌های رادیوئی

با فشردن پی در پی دکمه **۹** موج مورد نظر خود را انتخاب کنید: FM1, FM2, FMT, MW, LW.

### انتخاب ایستگاه رادیوئی

برای انتخاب ایستگاه رادیوئی، روش‌های مختلف وجود دارد.

### حالت خودکار

در این حالت می‌توانید با مرور موج‌های انتخابی، ایستگاه‌ها را به طور خودکار جستجو کنید.  
برای دسترسی به ایستگاه‌ها دکمه **۱** (▶ یا ▴) را به طور ممتد فشار دهید.

### ایستگاه‌های ذخیره شده

در این حالت می‌توانید ایستگاه‌هایی را که از پیش ذخیره کرده‌اید فراخوانی کنید.  
یک موج رادیوئی را انتخاب کرده، سپس با استفاده از روش‌هایی که قبلاً توضیح داده شد یک ایستگاه رادیوئی را انتخاب نمایید.

برای ذخیره ایستگاه مورد نظر، یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای **۳** را فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ صوتی شنیده شود. بعد از شنیدن این صدا می‌توانید از ذخیره‌ی ایستگاه به درستی، اطمینان حاصل کنید.

برای هر موج رادیوئی، شما می‌توانید حداقل **۶** ایستگاه ذخیره کنید.

با فشار دادن یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای **۳** ایستگاه ذخیره شده‌ی مورد نظرتان را فراخوانی کنید.

### حالت دستی

در این حالت می‌توانید با مرور موج‌های انتخابی، ایستگاه‌ها را به طور دستی جستجو کنید.  
برای دسترسی به ایستگاه‌ها دکمه **۱** (▶ یا ▴) را به طور ممتد فشار دهید.  
با رها کردن دکمه **۱** می‌توانید جستجو را مرحله به مرحله انجام دهید. اگر دکمه **۱** را بیش از دو ثانیه رها کنید، جستجو به حالت خودکار می‌رود.

### ذخیره‌سازی خودکار ایستگاه‌ها

برای ذخیره شش ایستگاهی که دارای قویترین سیگنال دریافتی در منطقه می‌باشند، کلید **۹** فشار داده و نگهدارید.

ایستگاه‌ها به طور خودکار روی موج FMT ذخیره می‌شوند.

برای تغییر ایستگاه یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای **۳** را فشار دهید. اگر نتیجه‌ی جستجوی خودکار، کمتر از **۶** ایستگاه باشد بعضی دکمه‌ها قادر ایستگاه رادیوئی ذخیره شده می‌باشند.

برای متوقف کردن جستجو و ذخیره‌ی خودکار ایستگاه‌ها، کلید **۹** یا **۱**، یا یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای **۳** را فشار دهید.

## ردیابی فرکانس‌های AF-RDS

### تنظیم کشور

این تنظیم به شما این امکان را می‌دهد که امواج را بر اساس منطقه جغرافیائی که در آن زندگی می‌کنید (اروپا، آمریکا، آسیا یا عربستان) تغییر دهید.

سیستم صوتی را خاموش کنید، سپس به طور همزمان، دکمه‌های ۱ و ۵ از مجموعه کلیدهای ۳ و همچنین دکمه ۱ را فشار دهید. اکنون می‌توانید با فشار دادن دکمه ۸ (▶ یا ▶) منطقه جغرافیائی مورد نظر را انتخاب نمایید.

سپس با فشار دادن دکمه ۶ از مجموعه کلیدهای ۳، آن را تائید نمایید.

فرکانس ایستگاه موج FM بسته به منطقه جغرافیائی تغییر می‌کند، بعضی ایستگاه‌ها از سیستم RDS به همراه ردیاب فرکانس استفاده می‌کنند. سیستم صوتی می‌تواند تغییرات فرکانس این ایستگاه‌ها را ردیابی کند.

گاهی اوقات ممکن است که شرایط برای دریافت امواج، مناسب نباشد و در نتیجه امواج رادیوئی به طور ناگهانی و ناخواسته تغییر نمایند. در این صورت، عملکرد ردیابی فرکانس را غیرفعال کنید.

برای فعال / غیر فعال کردن این عملکرد به پاراگراف « تنظیمات شخصی » مراجعه کنید.

## حالت پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح خودرو) (۱/۲)

### مشخصات CD MP3

#### انتخاب آهنگ

به منظور انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی، دکمه ۱ (► یا ▲) را کمی فشار دهید.

#### جلو و عقب بردن سریع

برای جلو یا عقب بردن سریع، دکمه ۱ (► یا ▲) را فشار داده و نگهدارید. هنگامی که دکمه ۱ را رها کنید پخش مجدد آغاز می شود.

### حالت پخش CD/CD MP3

با وارد کردن CD/CD MP3 (سمت چاپی آن باید به طرف بالا باشد)، سیستم صوتی به طور خودکار به حالت پخش CD/CD MP3 رفت و پخش را از اولین آهنگ شروع می کند.

اگر سیستم صوتی خاموش و سوئیچ باز باشد، با وارد کردن CD/CD MP3 سیستم صوتی روش شده و شروع به پخش می کند. اگر سوئیچ باز نباشد، سیستم صوتی روشن نمی شود.

در حالت پخش رادیو، چنانچه CD/CD MP3 داخل سیستم صوتی قرار داشته باشد می توانید با فشار دادن دکمه ۱۰ به حالت پخش CD/CD MP3 بروید. به محض اینکه سیستم صوتی به حالت پخش CD/CD MP3 برود، پخش آن شروع می شود.

فایل های MP3 (آهنگ ها) را می توان در پوشه ها (آلبووم ها) ذخیره کرد تا دسترسی به آهنگ های موجود روی CD راحت تر باشد.

در هر پوشه می توان حداقل ۷ زیر پوشه ایجاد کرد.

تعداد کل فایل های MP3 و پوشه ها نباید بیشتر از ۵۱۲ فایل باشد. فایل های موجود باید حداقل ۲۵۲ و فایل های ذخیره شده در پوشه ها باید حداقل ۲۵۵ فایل باشند. فایل های اضافی، پخش نمی شوند.

فقط فایل هایی که دارای پسوند MP3 باشند قابل پخش هستند. امکان پخش فایل های دیگر (فایل های فشرده، فایل های WMA و غیره) وجود ندارد.

اگر CD هم شامل فایل های صوتی باشد و هم فایل های MP3، فقط فایل های صوتی پخش می شوند.

نکته: بعضی از فایل های غیر قابل کپی، ممکن است در سیستم صوتی قابل اجرا نباشند.

## حالت پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح خودرو) (۲/۲)

### خارج کردن CD/CD MP3

دکمه ۲ را فشار دهید. در این صورت سیستم صوتی به حالت پخش رادیو می‌رود. چنانچه پس از خارج نمودن CD/CD MP3 ظرف ۱۰ ثانیه آن را از داخل سیستم برندارید، مجدداً به طور اتوماتیک به داخل کشانده شده و سیستم صوتی در حالت پخش رادیو باقی می‌ماند.

هنگام خاموش بودن سیستم صوتی نیز می‌توان CD/CD MP3 را خارج نمود.

### تغییر آلبوم (CD MP3)

برای انتخاب یک آلبوم از CD MP3، کلید ۱۱ یا ۱۲ را کمی فشار دهید. به طور استاندارد A01 T01 روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود که مربوط به پخش آهنگ ۱ از آلبوم ۱ می‌باشد. پس از تغییر آلبوم، دستگاه اولین آهنگ از آلبوم انتخاب شده را پخش می‌کند.

### مکث در هنگام پخش (Pause)

به منظور توقف موقت پخش CD/CD MP3 دکمه ۱ یا ۱۵ و یا ۱۳ و ۱۴ (+) و (-) \* را به طور همزمان کمی فشار دهید.

عبارت « MUTE » (بی صدا) روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

برای غیر فعال حالت پخش کردن این عملکرد (Pause)، دکمه ۱ یا ۱ را فشار دهید.

### پخش آهنگ‌ها به طور شناسی (Mix)

پس از وارد کردن CD/CD MP3 جهت فعال کردن پخش شناسی آهنگ‌ها دکمه ۴ را کمی فشار دهید.

پیغام « MIX CD » برای مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و علامت MIX روشن می‌شود. بالاگاهه پس از آن آهنگی به طور شناسی انتخاب می‌گردد. برای غیر فعال کردن این عملکرد، مجدداً دکمه ۴ را فشار دهید. پیغام « MIX OFF » برای مدت کوتاهی روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و علامت MIX خاموش می‌شود. همچنین می‌توانید با استفاده از دکمه ۱ به طور شناسی از آهنگ به آهنگ دیگر بروید.

خاموش کردن سیستم صوتی و نیز تغییر حالت منبع پخش، باعث غیر فعال شدن عملکرد فوق (پخش شناسی) نمی‌شود. ولی با خارج کردن CD/CD MP3 این عملکرد غیر فعال می‌شود.

\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

## ورودی تجهیزات جانبی (AUX)

ورودی تجهیزات جانبی (AUX) سیستم صوتی خود را فعال کنید.

با فشار دادن دکمه **۱۰** منبع پخش «AUX» را انتخاب کنید، سپس دستگاه پخش کننده MP3 را روشن کنید.

نکته: با استفاده از سیستم صوتی خودرو نمی‌توانید عملکردهای دستگاه پخش کننده MP3 را انتخاب یا اجرا نمایید.

سیستم صوتی شما دارای یک ورودی تجهیزات جانبی می‌باشد که از روی پانل، قابل دسترسی می‌باشد.

این ورودی (AUX) این امکان را ایجاد می‌کند که یک دستگاه پخش کننده MP3 را مستقیماً روی بلندگوهای خودرو گوش کنید.

این ورودی از یک پین اتصال (۳,۵ mm) تشکیل شده است.

نکته: منبع پخش «AUX» فقط در صورتی قابل انتخاب می‌باشد که پین اتصال وصل باشد.

### اتصال

به کمک یک کابل مخصوص، دستگاه پخش کننده MP3 را به ورودی جانبی **۵** متصل نمایید.

دستگاه پخش کننده MP3 را در شرایطی فعال و تنظیم نمایید که شرایط ترافیکی به شما اجازه می‌دهند.

وقتی که در حال رانندگی هستید دستگاه پخش کننده MP3 را در داشبورد قرار داده و آن را بیندید (زیرا در صورت ضربه شدید، احتمال پر شدن آن وجود دارد).

حتماً قبل از اتصال و یا جدا کردن دستگاه پخش کننده MP3 به سیستم صوتی، هر دو را خاموش کنید. چرا که خطر پایین آمدن کیفیت صوتی و یا حتی خراب شدن بعضی از تجهیزات وجود دارد.



## تنظیمات صوتی

برای دسترسی به منوی تنظیمات صوتی، دکمه ۲ را فشار دهید. با فشار پی در پی این دکمه، گزینه های مختلف به ترتیب زیر نمایش داده می شوند:

- BASS (صدای بم)؛

- TREBLE (صدای زیر)؛

- BALANCE (توزيع صدا به چپ و راست)؛

- FADER (توزيع صدا به جلو و عقب)؛

- LOUDNESS (فعال / غیر فعال سازی تقویت کننده کیفیت صدای ضعیف)؛

- خروج از منو.

سپس می توانید با فشار پی در پی و یا نگهداشتن دکمه ۱، مقدار هر یک از این تنظیمات را تغییر دهید.

گزینه انتخابی (BASS, TREBLE,) (BALANCE, FADER, LOUDNESS) و مقدار تنظیم آن بر روی صفحه نمایشگر، نشان داده می شود.

دامنه تغییر مقادیر هر یک از تنظیمات به صورت زیر است:

- BASS (از -۷ تا +۷)؛

- TREBLE (از -۷ تا +۷)؛

- BALANCE (از R۹ تا L۹)؛

- FADER (از R۹ تا F۹)؛

-LOUDNESS (ON/OFF) -

اگر منوی تنظیمات برای چند ثانیه غیر فعال بماند، سیستم به طور خودکار از منو خارج می شود. همچنین می توانید با فشار دادن دکمه ۶ یا ۷ از منو خارج شوید.

## تنظیمات: ساعت و تنظیمات شخصی

### تنظیم ساعت

(بر حسب سطح خودرو)

دکمه ۱۰ را فشار داده و نگهدارید. نمایشگر ساعت، چشمک می‌زند. دکمه ۱۳ و ۱۴ \* را فشار داده و ساعت را تنظیم کنید.

دکمه ۱۰ را فشار دهید. نمایشگر دقیقه، چشمک می‌زند. دکمه ۱۳ و ۱۴ \* را فشار داده و دقیقه را تنظیم کنید.

با فشار مجدد دکمه ۱۰ تنظیم ساعت به پایان می‌رسد.

### تنظیمات شخصی

کلید ۶ را فشار دهید. پیغام منو « MENU » به مدت چند ثانیه ظاهر می‌شود و سپس اولین گزینه منو نمایش داده می‌شود. با فشار پی در پی دکمه ۶ گزینه‌های مختلف به ترتیب زیر نمایش داده می‌شوند:

- CD DISPLAY ( تنها در صورتی که CD MP3 در حال پخش باشد، اطلاعات را نمایش می‌دهد)؛

- AF-RDS (رديابي اتوماتيك ايستگاه).

برای دسترسی به پارامترهای هر گزینه، دکمه ۶ را فشار دهید.

### CD DISPLAY

اطلاعاتی را که می‌خواهید در مدت زمان پخش هر آهنگ CD MP3 نمایش داده شود انتخاب کنید:

- ALB-TRACK (شماره فهرست و شماره آهنگ)؛

- ALB-TIME (شماره فهرست و مدت زمان پخش آن)؛

- TRCK-TIME (شماره و مدت زمان پخش آهنگ).

### AF-RDS

(بر حسب سطح خودرو)

برای رديابي فرکانس‌های مختلف، « AF ON » را انتخاب کنید. در اين صورت، علامت RDS روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. برای غير فعال کردن اين عملکرد، « AF OFF » را انتخاب کنید.

برای خارج شدن از منوی فعال / غير فعال کردن اين عملکرد، دکمه ۶ را فشار دهید.

\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.



## بروز ایراد در عملکرد (۱/۲)

ایراد	علت	راه حل
سیستم صوتی کار نمی‌کند اما عبارت «CD ERROR» (خطای CD) روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.	CD را برعکس وارد دستگاه کرده‌اید یا آسیب دیده است یا CD موردنظر، صوتی / MP3 نمی‌باشد.	CD را خارج کرده، و آن را تعویض کنید یا به طرز صحیح، داخل دستگاه قرار دهید.
سیستم صوتی کار نمی‌کند و صفحه نمایشگر هم روشن نمی‌شود.	اتصال تغذیه برق سیستم صوتی قطع است.	اتصال تغذیه برق سیستم صوتی را وصل کنید.
فیوز سیستم صوتی، سوخته است.	فیوز را جایگزین کنید (به بخش «فیوزها» در دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید).	فیوز را جایگزین کنید (به بخش «فیوزها» در دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید).
سیستم صوتی کار می‌کند اما صدای پخش نمی‌شود.	میزان حجم صدا روی حداقل تنظیم شده است.	دکمه ۱ را بچرخانید یا دکمه ۱۳ * را فشار دهید.
هیچ کدام از بلندگوهای چپ یا راست در حالت پخش رادیو یا CD کار نمی‌کنند.	تنظیم توزیع صدا (صدای چپ / راست یا جلو / عقب) درست انجام نشده است.	اتصال کوتاه در یکی از بلندگوها.
دریافت ضعیف یا عدم دریافت امواج رادیوئی	خودرو از ایستگاه فرستنده‌ای که بر روی آن تنظیم شده فاصله زیادی دارد (پارازیت و تداخل امواج).	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
دریافت امواج رادیوئی، تحت تأثیر اختلالات ناشی از موتور خودرو قرار گرفته و مختل شده است.	محلی سیگنال‌های آن بهتر می‌باشد تنظیم کنید.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
آنتن وصل نشده یا آسیب دیده است.	آنتن وصل نشده یا آسیب دیده است.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.

## بروز ایراد در عملکرد (۲/۲)

ایراد	علت	راه حل
صدا خود به خود کم می شود.	سیستم صوتی به حالت حفاظت در مقابل حرارت تغییر کرده است؛ میزان حجم صدا کاهش یافته است.	به محض کاهش دمای محیط، سیستم صوتی به حالت عملکرد اولیه خود بر می گردد.
سیستم صوتی قادر به پخش هیچ نوع CD MP3 نمی باشد.	CD به شدت به حرارت و اشعه UV حساس است.	برای افزایش طول عمر CD، آن را با سرعت ۸x کپی (Write) کنید.
بعضی از فایل‌های CD MP3 اجرا نمی‌شوند.	CD به فرمتهای متفاوت، کپی (Write) شده است.	روی CD فقط یک بار فایل ذخیره کنید و در هنگام رایت، انتهای فایل را جهت رایت مجدد فایل، باز نگذارید.
کیفیت پخش CD MP3 خوب نیست.	CD سیاه یا رنگی است که به دلیل خاصیت انعکاسی کمتر، کیفیت پخش را پایین می‌آورد.	CD را روی یک سفید یا رنگ روشن، رایت کنید.
امکان دسترسی به منبع AUX، وجود ندارد.	پین اتصال را به ورودی تجهیزات جانبی (AUX) وصل نکرده‌اید.	دستگاه پخش کننده MP3 را به ورودی تجهیزات جانبی متصل نمایید.
* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.		

\* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

# فهرست الفبائی

د	رادیو ..... ۶ انتخاب ایستگاه رادیوئی ..... ۶ ذخیره سازی خودکار ایستگاهها ..... ۶ حالت خودکار ..... ۶ حالت دستی ..... ۶ ایستگاه‌های ذخیره شده ..... ۶ روشن کردن ..... ۵
ز	زمان پخش ..... ۱۲
س	ساعت ..... ۱۲ تنظیم ..... ۱۲
ش	شماره فهرست ..... ۱۲
ص	صدای بم ..... ۱۱ صدای زیر ..... ۱۱
ع	عملکردها ..... ۳
ف	فایل MP3 ..... ۸ فهرست ..... ۱۲
آهنگ	آهنگ ..... ۱۲ اختیاط‌های لازم در هنگام استفاده ..... ۴ انتخاب منع پخش ..... ۵ ایراد در عملکرد ..... ۱۴-۱۵
پ	پارامترها ..... ۱۲ پوشش ..... ۸
ت	تقویت کننده کیفیت صدای ضعیف ..... ۱۱ تنظیم کشور ..... ۷ تنظیمات ..... ۱۱ صوتی ..... ۱۲ شخصی ..... ۱۲ توزیع صدا به جلو و عقب ..... ۱۱ توزیع صدا به چپ و راست ..... ۱۱ توزیع صدا به جلو و عقب ..... ۱۱ توزیع صدا به چپ و راست ..... ۱۱
ح	حجم صدا ..... ۵
خ	خاموش کردن ..... ۵
د	دکمه‌های کنترل ..... ۲-۳

## فهرست الفبائی (ادامه)

قطع موقت صدا.....	۵	ق
مکث در هنگام پخش .....	۹	۹
منبع پخش.....	۵	
موج‌های رادیوئی.....	۶	
ورودی تجهیزات جانبی.....	۱۰	۹

## CD / CD MP3

مشخصات CD MP3 .....	۸	
تغییر آلبوم MP3 .....	۹	
پخش.....	۸	
خارج کردن .....	۹	
جلو و عقب بردن سریع .....	۸	
پخش آهنگ‌ها به طور شناسی .....	۹	
انتخاب آهنگ.....	۸	
CD DISPLAY .....	۱۲	






- ❶ دکمه  $\blacktriangle$  خارج نمودن CD
- ❷ \* USB در گاه
- ❸ فیش AUX-IN
- ❹ دکمه های عددی ۱ - ۵
- ❺ دکمه منو MENU
- ❻ ورود و خروج از منو (SCAN)
- ❼ نگه داشتن این دکمه، پویش محتويات

- ❻ محل ورود CD
- ❼ نمایشگر
- ❽ دکمه  $\blacktriangledown / \blacktriangle$  در داخل منو: انتخاب گزینه ها  
در حالت رادیو: شروع جستجوی خودکار  
در حالت پخش MP3/WMA: انتخاب پوشش  
قبلی یا بعدی
- ❾ دکمه  $< / >$  در داخل منو: تغییر سطح منو  
در حالت رادیو: تنظیم فرکانس ایستگاه  
در سایر موارد: انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی

- ❶ دکمه SRC انتخاب منبع صوتی
- ❷ دکمه چرخان در زمان خاموش بودن دستگاه، با فشردن این دکمه سیستم صوتی روشن می شود.  
با زدن این دکمه در زمان روشن بودن دستگاه، سیستم صوتی بی صدا می شود.  
با فشرده نگه داشتن این دکمه، سیستم صوتی خاموش می شود.
- ❸ تنظیم میزان صدا با چرخاندن این دکمه.  
انجام تنظیمات دلخواه در منوها.  
انتخاب پوشش و آهنگ در وضعیت مرور سریع.

## دسته کنترل کنار فرمان\*

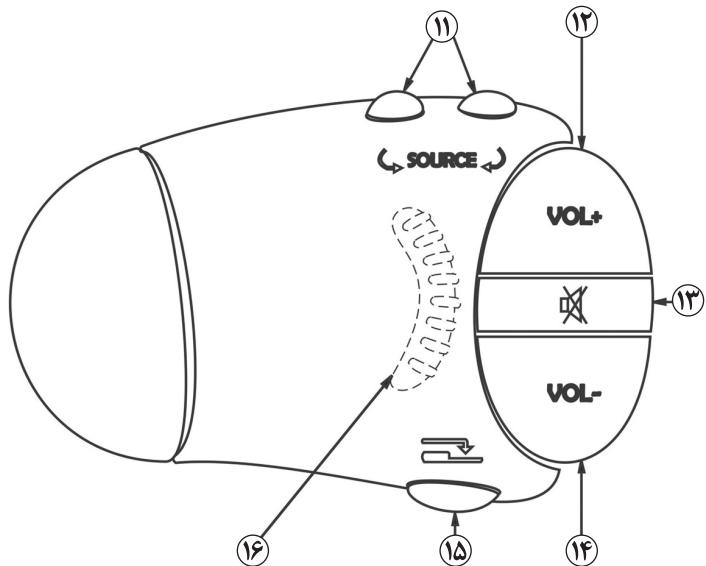

- ۱۱ دکمه‌های SOURCE  
انتخاب منبع صوتی بعدی/قبلی
- ۱۲ دکمه VOL+  
افزایش میزان صدا
- ۱۳ دکمه قطع صدا
- ۱۴ دکمه VOL-  
کاهش میزان صدا
- ۱۵ دکمه PAUSE  
وقفه در پخش
- ۱۶ دکمه چرخان (در پشت دسته کنترل)  
در حالت رادیو: انتخاب ایستگاه ذخیره  
شده بعدی/قبلی  
در حالت پخش MP3/WMA: انتخاب آهنگ  
بعدی/قبلی

\* ممکن است بر حسب مدل خودرو و مشخصات رادیو پخش، وجود نداشته باشد.

# فهرست

۶ .....	استفاده از دفترچه راهنمایی . . . . .
۶ .....	نماههای مورد استفاده . . . . .
۷ .....	نکات ایمنی . . . . .
۷ .....	نکاتی در خصوص نحوه نظافت سیستم . . . . .
۸ .....	شروع کار با دستگاه . . . . .
۸ .....	رمز حفاظتی . . . . .
۸ .....	تنظیم رادیو برای مناطق مختلف . . . . .
۹ .....	روشن و خاموش نمودن . . . . .
۹ .....	صدا . . . . .
۱۰ .....	حالت رادیو . . . . .
۱۰ .....	انتخاب رادیو و مجموعه ایستگاه‌های ذخیره شده . . . . .
۱۰ .....	تنظیم ایستگاه . . . . .
۱۱ .....	ذخیره ایستگاه یا فراخوانی ایستگاه‌های ذخیره شده . . . . .
۱۱ .....	ذخیره خودکار ایستگاه (TravelStore) . . . . .

۱۱	اسکن نمودن ایستگاه	SCAN
۱۲	RDS	.....
۱۲	اطلاعات ترافیکی	.....
۱۳	PTY	.....
۱۴	حالت CD/MP3/WMA	.....
۱۴	اطلاعات پایه	.....
۱۴	تغییر به حالت CD/MP3/WMA	.....
۱۵	داخل / خارج نمودن سی دی	.....
۱۶	اتصال / قطع حافظه USB	.....
۱۶	انتخاب آهنگ ها	.....
۱۶	انتخاب یک پوشه (فقط برای حالت MP3/WMA)	.....
۱۶	جستجوی سریع	.....
۱۶	وقفه موقت	.....
۱۷	اسکن تمام آهنگ ها	SCAN
۱۷	پخش آهنگ به ترتیب نامنظم MIX	.....
۱۷	تکرار پخش یک یا چندین آهنگ	.....
۱۸	حالت جستجو (Browse Mode)	.....
۱۹	منبع صوتی خارجی	.....
۱۹	فیش AUX-IN جلوی سیستم	.....
۲۰	تنظیمات کاربری (User Setting)	.....
۲۰	تنظیمات TUNER	.....
۲۲	تنظیمات صوتی AUDIO	.....
۲۲	تنظیمات نمایشگر DISPLAY	.....
۲۳	تنظیمات صدا VOLUME	.....
۲۳	تنظیمات متفرقه VARIOUS	.....
۲۵	تنظیمات کارخانه ای (Factory Setting)	.....
۲۶	مشخصات فنی	.....

## استفاده از دفترچه راهنمای

محتویات این راهنمای ممکن است با محصول تفاوت‌هایی داشته باشد و می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.

- قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت و به طور کامل مطالعه نمائید.
- توضیحات ارائه شده بر مبنای تنظیمات پیش‌فرض می‌باشد.
- تصاویر این راهنمای برای کمک به درک بهتر آن می‌باشد و ممکن است جزئیات آن با دستگاه اصلی تفاوت داشته باشد.
- این دفترچه را در مکانی قرار دهید تا برای مراجعات بعدی قابل دسترس باشد.

نمادهای مورد استفاده در این دفترچه نمادهای زیر بکار رفته است:

خطر



وضعیتی که می‌تواند باعث بروز آسیب به شما و دیگران شود

احتیاط



وضعیتی که می‌تواند باعث آسیب به دستگاه و یا سایر تجهیزات شود

احتیاط



وضعیتی که می‌تواند صدای بلند و ناهنجار ایجاد نماید

اشاره به صفحه محتوى اطلاعات تكميلى، به طور مثال ▶ ص: ۱۲ (يعنى رجوع به صفحه ۱۲)

## نکات ایمنی

### نکاتی در خصوص نحوه نظافت سیستم

حلال‌ها، مواد شوینده و همچنین اسپری‌های داشبورد و مواد محافظت کننده از پلاستیک ممکن است شامل ترکیباتی باشند که به بدنه سیستم صوتی آسیب برساند. فقط از پارچه خشک یا کمی مرطوب برای تمیز نمودن سیستم صوتی استفاده نمایید.

- در حالات قطع صدا میزان آن را افزایش ندهید، به عنوان مثال زمانی که منبع صوتی را تغییر می‌دهید. تغییرات صدا در زمان قطع، قابل شنیدن نمی‌باشد و ممکن است پس از برقراری مجدد به طرز غیرقابل تصوری زیاد باشد.

این سیستم صوتی بر اساس جدیدترین تکنولوژی روز و دستورالعمل‌های ایمنی ساخته شده است. با این وجود عدم رعایت نکات ایمنی مندرج در این دفترچه، ممکن است حوادثی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، لازم است تا دستورالعمل وسایل متصل به این سیستم صوتی را نیز رعایت نمایید.

همواره نکات ایمنی زیر را در نظر داشته باشید:

- از این دستگاه به گونه‌ای استفاده نمایید که همواره بتوانید خودروی خود را به راحتی کنترل نمایید. از به کاربردن تنظیمات و یا سایر ویژگی‌هایی که باعث عدم تمرکز در هنگام رانندگی می‌شود جداً خودداری نمایید. برای این کار ابتدا خودرو را در مکان مناسبی متوقف نمایید و سپس اقدام نمایید.

- همواره میزان صدا را در حالت آرام قرار دهید تا هم از شنوایی خود محافظت نمایید و نیز قادر به شنیدن سایر سیگнал‌های هشدار دهنده صوتی مانند آژیر پلیس باشید.

- هرگز این دستگاه را باز و یا تعمیر نکنید. داخل این سیستم صوتی از لیزر کلاس ۱ استفاده شده است که می‌تواند به چشم‌های شما آسیب برساند.

# شروع کار با دستگاه

## رمز حفاظتی

### تنظیم رادیو برای مناطق مختلف

رادیوی این سیستم صوتی برای کشورهایی با محدوده فرکانسی متنوع و تکنولوژی‌های متفاوت طراحی شده است. تنظیمات اولیه آن برای ناحیه "EUROPE" (اروپا) می‌باشد. علاوه بر آن، تنظیمات مناسب با نواحی "USA" (آمریکا)، "THAILAND" (آمریکای جنوبی) و "S-AMERICA" (تایلند) نیز در آن پیش‌بینی شده است.

#### نکته:

- تنظیمات ناحیه "EUROPE" (اروپا) مناسب استفاده از این دستگاه در ایران می‌باشد.
- اگر می‌خواهید از این سیستم صوتی در خارج از اروپا استفاده نمائید، ابتدا در منوی "AREA" ناحیه مناسب را انتخاب نمائید.  
    (◀ ص ۲۱)

### وارد نمودن رمز حفاظتی پس از قطع ولتاژ

برای ورود هر رقم از این رمز حفاظتی:

- دکمه ۷ / ۸ (⑤) را بزنید که رقم مورد نظر تنظیم شود.
- پس از آن برای تأیید دکمه < (⑤) را بزنید. با زدن دکمه > (⑤) به رقم قبلی باز گردید.

پس از ورود و تأیید رقم چهارم، سیستم صوتی روشن می‌شود.

#### نکته:

- اگر رمز حفاظتی را اشتباه وارد نمائید، بر روی نمایشگر پیام "CODE ERR" را مشاهده می‌نمائید و سیستم صوتی به مدت ۹۹ ثانیه قفل می‌شود. پس از گذشت این زمان، مجدداً می‌توانید رمز را وارد نمائید.

- در صورتی که رمز جدید را فراموش نمائید، برای برگرداندن آن به حالت اولیه می‌باید به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمائید.

این سیستم صوتی جهت جلوگیری از سرقت یک رمز چهار رقمی دارد که در صورت فعال‌سازی، پس از هر بار قطع تغذیه خودرو (به طور مثال با تعویض باتری خودرو) مجدداً باید وارد گردد. بدون این رمز، سیستم صوتی قابل استفاده برای سارقان نمی‌باشد.

#### نکته:

- این رمز در کارخانه به صورت غیرفعال می‌باشد. برای فعال‌سازی آن به منوی "SEC CODE" مراجعه نمائید. (◀ ص ۲۳)
- تنظیم اولیه این رمز "0000" می‌باشد و در منوی "CODE SET" می‌توانید آن را تغییر دهید. (◀ ص ۲۴)

## روشن و خاموش نمودن

روشن و خاموش نمودن سیستم با دکمه  
چرخان

### صدا تنظیم میزان صدا

می توانید به دلخواه میزان صدا را از ۰ (خاموش) تا ۵۰ (حداکثر) تنظیم نمائید.

با گرداندن دکمه چرخان ② و یا با استفاده از دکمه های VOL+ ⑬ و VOL- ⑭ بر روی دسته کنترل، میزان صدا تغییر می کند.

### قطع صدا Mute

جهت قطع صدا، یک لحظه دکمه چرخان ② و یا دکمه ⑯ بر روی دسته کنترل را بفشارید. با تکرار این عمل صدا مجدد به میزان سابق برقرار می گردد.

در زمان قطع صدا، نمایشگر پیام "MUTE" را نشان می دهد.

### روشن و خاموش نمودن سیستم به هنگام استارت خودرو

اگر سیستم صوتی روشن باشد، به هنگام استارت خودرو سیستم خاموش و سپس روشن خواهد شد.

برای روشن نمودن، دکمه چرخان ② را فشار دهید.

برای خاموش نمودن، دکمه چرخان ② را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.

### نکته:

اگر سیستم صوتی را زمانی روشن نمائید که ماشین خاموش است (سوچیج بیرون و یا در وضعیت غیرفعال)، پس از یک ساعت به طور خودکار خاموش خواهد شد تا از تخلیه باتری خودرو محافظت شود.

## حال رادیو (۱ / ۴)

### انتخاب رادیو و مجموعه ایستگاه‌های ذخیره شده

بنا به ناحیه تنظیم شده می‌توانید مجموعه‌ای از ایستگاه‌های رادیویی را دسته‌بندی و در حافظه دستگاه ذخیره کنید.

### تنظیم ایستگاه

راه‌های گوناگونی برای تنظیم ایستگاه وجود دارد:

### جستجوی خودکار ایستگاه

- دکمه ۸ / ۷ را بزنید تا جستجوی ایستگاه شروع شود.
- دستگاه بر روی ایستگاه رادیویی بعدی تنظیم می‌شود.

#### نکته:

- در ناحیه "EUROPE" و بر روی موج FM، در صورتی که گزینه اولویت اطلاعات ترافیکی (▲) فعال باشد، فقط ایستگاه‌های دارای اطلاعات ترافیکی شناسایی می‌شوند. (بخش اطلاعات ترافیکی: ▲ ص ۱۲)
- برای نواحی "EUROPE" و "USA" و بر روی موج FM، نوع برنامه در حال پخش بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود. در صورتی که ایستگاهی تنظیم می‌شود که با نوع برنامه ایستگاه در حال پخش یکسان باشد. (بخش PTY: ▲ ص ۱۳)
- حساسیت جستجوی خودکار در منوی "SEEK SENSE" قابل تنظیم می‌باشد. (▲ ص ۲۱)

### تنظیم ایستگاه به روش دستی

با هر بار فشردن دکمه‌های < / > (▲ فرکانس یک پله کم یا زیاد می‌شود و اگر آنها را فشرده نگه دارید، تغییر فرکانس به سرعت انجام می‌شود.

#### نکته:

- برای نواحی "EUROPE" و "USA" و بر روی موج FM، نوع برنامه در حال پخش بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود. در صورتی که ایستگاهی تنظیم می‌شود که با نوع برنامه PTY فعال باشد، می‌توان نوع برنامه را تغییر داد. (بخش PTY: ▲ ص ۱۳)

### ناحیه

ناحیه	نام مجموعه ایستگاه
EUROPE	FM1, FM2, FMT, MW
USA	FM1, FM2, FMT, AM, AMT
آمریکای جنوبی S-AMERICA	FM1, FM2, FMT, AM, AMT
تایلند THAILAND	FM1, FM2, FMT, AM, AMT

- دکمه SRC (①) و یا SOURCE (⑪) را پشت سرهم بزنید تا مجموعه مورد علاقه شما بر روی نمایشگر نشان داده شود.

#### نکته:

- تا ۵ ایستگاه می‌تواند در حافظه یک مجموعه ذخیره شود.
- با کمک منوی "TUN BAND" امکان فعل / غیرفعال سازی هر مجموعه وجود دارد. (▲ ص ۲۱)
  - هنگام انتخاب ورودی مورد نظر، مجموعه‌های غیرفعال نمایش داده نمی‌شوند.

### ذخیره ایستگاه یا فرآخوانی ایستگاه‌های ذخیره شده

• مجموعه مورد نظر را انتخاب کنید.

• یک از دکمه‌های عددی ⑨ را حدود ۲ ثانیه نگه دارید تا ایستگاه در حال پخش بر روی آن دکمه ذخیره شود.

یا

• یک از دکمه‌های عددی ⑨ را بزنید تا ایستگاه ذخیره شده فرآخوانی و پخش شود. با کمک دکمه چرخان پشت دسته کنترل ۱۶ نیز می‌توانید هر یک از ایستگاه‌های ذخیره شده را به ترتیب انتخاب نمایید.

### ذخیره خودکار ایستگاه (TravelStore)

#### اسکن نمودن ایستگاه SCAN

عمل اسکن برای پیدا کردن کلیه ایستگاه‌های موجود در باند موردنظر استفاده می‌گردد.

• دکمه MENU ⑩ را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا اسکن آغاز گردد.

در زمان اسکن نمایشگر به صورت متناسب کلمه "SCAN" ، فرکانس و همچنین مجموعه حافظه یا نام ایستگاه را نمایش می‌دهد.

• دکمه MENU ⑩ را بزنید تا بتوانید به ایستگاهی که موقتاً در حال دریافت است گوش دهید.

#### نکته:

- شما می‌توانید زمان اسکن هر ایستگاه را در منوی تنظیمات انتخاب نمایید. (SCAN TIME: ۲۳ ص.)

#### نکته:

• در ناحیه "EUROPE" در صورتی که گزینه اولویت اطلاعات ترافیکی (🚗) فعال باشد، فقط ایستگاه‌های دارای اطلاعات ترافیکی ذخیره خواهند شد. (بخش اطلاعات ترافیکی: ۱۲ ص.)

• اگر مجموعه FMT و AMT غیرفعال باشند، با این کار مجدداً و به طور خودکار فعال می‌شوند.

## اطلاعات ترافیکی

در ناحیه "EUROPE" ایستگاه FM می‌تواند گزارشات ترافیکی را با استفاده از سیگنال RDS تشخیص دهد. اگر گرینه اولویت پخش اطلاعیه‌های ترافیکی فعال باشد، حتی اگر سیستم صوتی در حالت رادیو نباشد، این اطلاعیه‌ها پخش خواهند شد.

در صورت فعال بودن این اولویت، نماد ترافیک ( Traff ) نمایش داده می‌شود. کلمه "TRAFFIC" در زمان پخش اطلاعیه ترافیکی بر روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.

این اولویت در منوی کاربری فعال / غیرفعال می‌شود. (◀ ص ۲۰: TRAFFIC)

### نکته:

- میزان صدا در زمان پخش اطلاعیه‌های ترافیکی افزایش می‌یابد.
- شما می‌توانید حداقل صدا را برای پخش اطلاعیه‌های ترافیکی تنظیم نمائید. (◀ ص ۲۳: TA VOLUME)
- جهت صرفنظر کردن از پخش اطلاعیه‌های ترافیکی، دکمه SRC را بزنید. (◀ ص ۲۱ و ۲۰: TUNER)

در ناحیه "EUROPE" بسیاری فرستنده‌های FM علاوه بر برنامه‌های اصلی، RDS (سیستم اطلاعات رادیو Radio Data System) را نیز پخش می‌کنند که قابلیت‌های زیر را دارا است:

- نمایش نام ایستگاه.
- فرکانس جایگزین: اگر RDS فعال باشد، سیستم صوتی به طور خودکار می‌تواند مناسب ترین فرکانس را برای دریافت مطلوب ایستگاه انتخاب نماید که در حال پخش است.
- سیستم صوتی خودرو، پخش اخبار و اطلاعیه‌های ترافیکی را تشخیص داده و به صورت خودکار آن را انتخاب و پخش می‌نماید. (حتی در حالت پخش CD).

منطقه‌بندی: در برخی مواقع ایستگاه‌های رادیویی برنامه‌های خود را منطقه‌بندی کرده و همزمان محتواهای متفاوتی پخش می‌نمایند. اگر عملکرد (REGIONAL) فعال باشد، سیستم صوتی فقط وقتی تغییر به فرکانس جایگزین را انجام می‌دهد که برنامه مربوط به همان منطقه را پخش کند.

عملکرد های RDS ، TRAFFIC و REGIONAL در منوی "TUNER" فعال / غیرفعال می‌شوند. (◀ ص ۲۰ و ۲۱)

## انتخاب نوع برنامه

## جستجوی ایستگاه

- دکمه‌های ۷ / ۸ **(۵)** را بزنید.  
در خین جستجو، نوع برنامه در حال پخش  
بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.  
به محض این که یک ایستگاه از نوع  
برنامه مورد نظر پیدا شود، جستجو متوقف  
می‌گردد.

## نکته:

- اگر هیچ ایستگاهی با نوع برنامه انتخاب شده یافت نگردد، پیام "PTY NONE" نمایش داده و یک صدای بیپ پخش می‌شود. سپس رادیو بر روی ایستگاهی که آخرین بار پخش شده بود تنظیم می‌گردد.
- اگر ایستگاه رادیویی تنظیم شده و یا هر ایستگاه دیگر در شبکه رادیویی، نوع برنامه انتخاب شده شما را در زمان دیگری پخش نماید، سیستم صوتی به طور خودکار ایستگاه در حال پخش را به ایستگاهی که نوع برنامه انتخاب شده را دارد تغییر می‌دهد. این عملکرد توسط همه ایستگاه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.

- دکمه‌های < / > **(۵)** را بزنید.

نوع برنامه در حال پخش نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید نوع برنامه دیگری را انتخاب نمایید.

- اگر نیاز باشد دکمه‌های < / > **(۵)** چندین بار بزنید تا بتوانید نوع برنامه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

## نکته:

- در ناحیه "EUROPE" می‌توانید زبان نمایش نوع برنامه بر روی نمایشگر را تنظیم نمایید. **◀ PTY LANG (۲۱ ص)**

در نواحی "EUROPE" و "USA" ، ایستگاه FM می‌تواند نوع برنامه در حال پخش را اعلام نماید، مثل انواع CULTURE (فرهنگی)، POP (موسیقی پاپ)، JAZZ (موسیقی جاز)، SPORT (ورزشی) و SCIENCE (علمی). از این رو عملکرد PTY اجازه یک جستجوی هدفمند برای نوع خاصی از برنامه‌ها مانند SPORT (ورزشی) را می‌دهد. دقت شود PTY توسط همه ایستگاه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.

## نکته:

- عملکرد PTY فقط زمانی قابل استفاده است که در منو فعال شده باشد. **◀ PTY (۲۱ ص)**

## اطلاعات پایه

این سیستم می‌تواند انواع لوح فشرده شامل CD های صوتی (CDDA) و CD-R/RW با محتویات صوتی و فایل‌های MP3 و WMA و همچنین فایل‌های با ساختار MP3 و WMA موجود در حافظه‌های USB را پخش نماید.

### نکته:

- برای اطمینان از عملکرد مناسب، فقط از سی دی های با آرم COMPACT DISC استفاده نمائید.
- تصمینی بر عملکرد بدون اشکال تمامی انواع سی دی ها و حافظه های USB موجود در بازار نمی‌باشد.

در زمان آماده‌سازی فایل‌های MP3/WMA موارد زیر می‌باید رعایت شوند:

- نامگذاری آهنگ‌ها و فایل‌ها
- حداکثر ۳۲ کاراکتر بدون در نظر گرفتن پسوند "mp3" یا ".wma". (استفاده بیش از ۳۲ کاراکتر تعداد آهنگ‌ها و فایل‌های قابل شناسایی را کاهش می‌دهد).
- از حروف خاص (غیرانگلیسی) و یا کاراکترهای خاص استفاده نشود.

## تغییر به حالت CD/MP3/WMA

دکمه SOURCE (۱) و یا CD را پشت سر هم بزنید تا منبع صوتی مورد نظر نمایش داده شود:

- CD : باید سی دی داخل سیستم باشد.
- USB : حافظه USB به سیستم متصل باشد.
- AUX : منبع صوتی خارجی به سیستم وصل باشد.

### نکته:

- منبع صوتی مربوطه در صورتی قابل انتخاب است که CD داخل دستگاه باشد یا یک ابزار متناسب وصل شده باشد.
- سیستم صوتی قبل از شروع به پخش، اطلاعات موجود بر روی آن را می‌خواند و بر روی نمایشگر پیام "READING" و سپس "WAIT" نمایش داده می‌شود. مدت این زمان بستگی به حجم اطلاعات و ساختار آن دارد. در صورت خرابی و یا قابل پخش نبودن اطلاعات خوانده شده، پیام متناسبی نمایش داده خواهد شد (به طور مثال "USB" ("ERROR"))

- نوع سی دی: CD (CDDA) صوتی و CD-R/RW با قطر ۱۲ سانتیمتر.

- نوع اطلاعات سی دی: ISO 9669 LEVEL 1, 2 Joliet

- سرعت رایت سی دی: حداکثر 16X توصیه می‌شود.

- نوع و ساختار حافظه USB Device .FAT16/32 و با ساختار

### پسوندهای فایل‌های صوتی:

- پسوند MP3، برای فایل‌های MP3
- پسوند WMA، برای فایل‌های WMA

- فایل‌های WMA می‌باید بدون DRM (Digital Right Management) و با مدیا پلیر نسخه ۸ و یا بالاتر ایجاد شوند.

- برچسب MP3 ID3 : ویرایش‌های ۱ و ۲.

- نرخ ارسال بیت برای ایجاد فایل صوتی: MP3 : ۳۲۰ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه.

- WMA : ۳۲ تا ۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه.

- با توجه به ساختار حافظه USB حداکثر تا ۲۰,۰۰۰ ورودی قابل مدیریت می‌باشد.

داخل / خارج نمودن سی دی

داخل نمودن سی دی



### خطر آسیب شدید به سی دی درایو!

هرگز از سی دی های غیرمدور (سی دی های تریئنی) و سی دی های با قطر ۸ سانتیمتر (Mini CD) استفاده نشود. هیچگونه مسؤولیتی در قبال آسیب های ناشی از به کار گیری سی دی های نامناسب پذیرفته نمی شود.

اگر دستگاه خاموش است، ابتدا آن را روشن و چند ثانیه صبر نمائید. سی دی را در حالتی که نوشته های چاپ شده روی آن به سمت بالا باشد، داخل شیار سینی (۳) فرو برد و تا زمانی که مقاومت اندکی احساس نماید. پس از آن سی دی به طور خودکار به داخل دستگاه کشیده شده و پخش در حالت CD و MP3 شروع می شود.

### نکته:

- در زمانی که سی دی به طور خودکار به داخل کشیده می شود، هیچگونه مانع و یا کمکی در انجام آن به کار نبرید.
- اگر سی دی قابل پخش نباشد، پیام "CD ERROR" نمایش داده می شود و پس از حدود ۲ ثانیه، سی دی به طور خودکار از سیستم خارج می شود.
- اگر پیام "MECH ERROR" برای چند لحظه بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمه (۶) را به مدت ۵ ثانیه فشرده نگه دارید تا مکانیزم دستگاه مجدداً به حالت اولیه بازگردد.

### نکته:

- هیچگونه مانع و یا کمکی برای بیرون آمدن سی دی به عمل نیاورید.
- اگر سی دی خارج شده پرداخته نشود، پس از حدود ۱۰ ثانیه مجدداً به طور خودکار به سمت داخل کشیده می شود.
- هنگام خاموش بودن دستگاه و یا در زمان پخش سایر منابع صوتی نیز می توانید سی دی را خارج نمائید.
- اگر پیام "MECH ERROR" برای چند لحظه بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمه (۶) را به مدت ۵ ثانیه فشرده نگه دارید تا مکانیزم دستگاه مجدداً به حالت اولیه بازگردد.

### خارج نمودن سی دی

- دکمه (۶) را بزنید تا سی دی از دستگاه خارج شود.

## اتصال / قطع حافظه USB

### اتصال حافظه USB

سیستم صوتی را خاموش نمایید تا اتصال حافظه به درستی ثبت شود.

درپوش محافظ را از روی سوکت USB ببرون کشیده و به سمت پایین خم کنید.

حافظه USB را با جهت صحیح متصل نمایید.

سیستم صوتی را روش کنید.

وقتی USB را به عنوان منبع ورودی انتخاب نمایید، ابتدا اطلاعات موجود بر روی آن خوانده می شود.

### نکته:

- اگر اطلاعات حافظه USB متصل شده قابل خواندن نباشد، برای چند لحظه پیام "USB ERROR" نمایش داده می شود.

- زمان لازم برای خواندن اطلاعات موجود در حافظه USB بستگی به ساختار و حجم محتويات دارد.

- این اتصال برای شارژ دستگاه های USB و گوشی های تلفن همراه مناسب نمی باشد.

## انتخاب آهنگ ها

دکمه های < / > ⑤ را بزنید تا آهنگ قبلی یا بعدی انتخاب گردد. با کمک دکمه چرخان پشت دسته کنترل ⑯ نیز می توانید همین عمل را انجام دهید.

### نکته:

- اگر از زمان آهنگ در حال پخش بیش از ۳ ثانیه گذشته باشد، با یک بار زدن دکمه < / > ⑤ و یا چرخش دکمه چرخان ⑯ به سمت بالا، آهنگ از ابتدا پخش می شود.

## انتخاب یک پوشه ( فقط برای حالت MP3 / WMA )

دکمه های < / > ⑤ را بزنید تا پوشه بعدی یا قبلی انتخاب شود.

## جستجوی سریع

دکمه های < / > ⑤ را فشرده نگه دارید تا زمانی که موقعیت مورد نظر را بیابید.

## وقفه موقت

دکمه ▶ ⑨ و یا دکمه ⑯ روی دسته کنترل را بزنید تا پخش به طور موقت متوقف شود ("PAUSE") و یا ادامه پیدا کند.

## قطع حافظه USB

سیستم صوتی را خاموش نمایید تا قطع ارتباط با حافظه به درستی ثبت شود.

حافظه USB را از دستگاه جدا کنید.

درپوش محافظ را از روی سوکت USB قرار دهید.

## حالت (۴ / ۵) CD/MP3/WMA

### اسکن تمام آهنگ‌ها SCAN

اسکن، تمام آهنگ‌ها را به شکل خلاصه پخش می‌نماید.

- دکمه **MENU** را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا اسکن شروع شود. اگر در حین اسکن این دکمه را بزنید، آهنگ در حال اسکن به طور کامل پخش می‌شود. در زمان اسکن، نمایشگر به طور متناوب پیام "PLAY SCAN" و مدت زمان آهنگ در حال پخش را نمایش می‌دهد.

### نکته:

- زمان اسکن (پخش خلاصه) قابل تنظیم می‌باشد. (◀ SCAN TIME ▶ ص ۲۳)

### پخش آهنگ به ترتیب نامنظم MIX

- دکمه **MIX** را بزنید تا حالت پخش تغییر کند.

عملکرد	نمایشگر	شرح
CD	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
MP3/WMA	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
	RPT DIR	آهنگ‌های داخل پوشه تکرار شود
	RPT OFF	پخش عادی (بدون تکرار)

تکرار پخش یک یا چندین آهنگ

- دکمه **RPT** را برای تغییر حالات پخش بزنید:

عملکرد	نمایشگر	شرح
CD	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
MP3/WMA	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
	RPT DIR	آهنگ‌های داخل پوشه تکرار شود
	RPT OFF	پخش عادی (بدون تکرار)

اگر عملکرد **RPT** فعال گردد، نماد  (تکرار آهنگ) یا  (تکرار پوشه) بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

اگر **MIX** فعال باشد، نماد **MIX** (پخش نامنظم تمام آهنگ‌ها) و یا  (پخش نامنظم آهنگ‌های پوشه فعلی) بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

## حالت جستجوی سریع (۵ / ۵) CD/MP3/WMA

### حالت جستجوی سریع

با این روش می‌توان سریع تر به آهنگ مورد نظر دسترسی پیدا کرد و به جای دکمه‌های جهت‌نما، از دکمه چرخان (۲) استفاده می‌شود:

حالت جستجوی سریع	حالت جستجو	عملکرد
دکمه چرخان (۲)	(۵) >	پیمایش در لیست (۵) ۷ / ۸
(۵) <	(۵) >	انتخاب از لیست
(۵) <	(۵) <	بازگشت به مرحله بالاتر

حالت جستجوی سریع را می‌توان در منو فعال / غیرفعال کرد. (◀ BROWSE ص ۲۳)

دکمه > (۵) را بزنید تا آهنگ انتخابی

پخش شود.

با شروع پخش آهنگ از حالت جستجو خارج می‌شود.

### نکته:

- پس از اولین پارگذاری یک سی‌دی یا وصل یک وسیله حاوی اطلاعات، فراخوانی جستجو با نمایش پوشه اصلی آغاز می‌شود.
- پس از آن هر زمانی که حالت جستجو فراخوان گردد، محتویات پوشه در حال پخش نمایش داده می‌شود.
- دکمه 1 LIST (۶) را زده تا از حالت جستجو خارج شوید.

## حالت جستجو (Browse Mode)

در حالت جستجو می‌توانید مستقیماً و بدون وقفه در پخش، آهنگ مورد نظر خود را که از این MP3/WMA باشد جستجو و انتخاب نمائید.

### فراخوانی حالت جستجو

دکمه 1 LIST (۶) را زده تا حالت جستجو فراخوانده شود.

نماد [LIST] به صورت چشمکزن بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد. علاوه بر آن نماد (پوشه) یا (آهنگ) ظاهر می‌گردد. نام اولین پوشه یا پوشه انتخاب شده روی وسیله حاوی اطلاعات نمایش داده می‌شود.

دکمه ۷ / ۸ (۵) را یک یا چندین بار بزنید تا پوشه مورد نظر انتخاب شود.

زدن دکمه < (۵) شما را به لیست پوشه‌ها بازمی‌گرداند.

دکمه > (۵) را بزنید تا آهنگ پوشه انتخاب شده نمایش داده شود.

همواره اولین آهنگ پوشه در ابتداء نمایش داده می‌شود.

دکمه ۷ / ۸ (۵) را یک یا چندین بار بزنید تا آهنگ مورد نظر انتخاب شود.

## منبع صوتی خارجی فیش AUX-IN جلوی سیستم



### خطر افزایش بروز جراحت

در صورت تصادف، کانکتور متصل به AUX-IN در جلوی سیستم ممکن است باعث صدمه گردد. استفاده از رابط و یا اتصالات غیرقائمه باعث افزایش احتمال صدمات می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود از اتصالات زاویه دار استفاده شود.

به محض اتصال یک منبع صوتی مانند دستگاه پخش MP3 به رابط AUX-IN پیام "AUX" بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

با استفاده از دکمه ۱ و یا ۱۱ نیز می‌توانید پخش از ورودی AUX را انتخاب نمائید.

## (۱ / ۵) (User Setting) کاربری تنظیمات

در منوی کاربر تنظیمات زیر را می‌توان یافت:

- TUNER
- AUDIO
- DISPLAY
- VOLUME
- VARIOUS

- دکمه MENU (۱۰) را بزنید تا وارد برنامه این تنظیمات شوید.
- دکمه < / > (۵) را پشت سر هم بزنید تا منوی مورد نظر را پیدا نمایید.
- دکمه < / > (۵) را بزنید تا وارد منوی انتخاب شده گردید.
- دکمه < / > (۵) را پشت سر هم بزنید تا زیرمنوی مورد نظر را پیدا نمایید.
- دکمه < / > (۵) را بزنید تا وارد منوی انتخاب شده گردید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.
- دکمه MENU (۱۰) را بزنید تا از منو خارج شوید.

### نکته:

- پس از حدود ۳۰ ثانیه از زدن آخرین دکمه، به طور خودکار از منو خارج می‌شود و به صفحه‌ای بازمی‌گردید که منبع صوتی را نمایش می‌دهد.
- در منو می‌توانید از دکمه < / > (۵) جهت بازگشت به سطح بالاتر استفاده نمایید.

### تنظیمات TUNER

#### RDS

- عملکرد RDS را فعال / غیرفعال می‌کند.  
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال).
- دکمه < (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### اطلاعیه‌های ترافیکی TRAFFIC

- در یک باند رادیویی FM و ناحیه EUROPE اولویت پخش اطلاعیه‌های ترافیکی را به حالت فعال / غیرفعال تغییر می‌دهد.  
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال).
- دکمه < (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

## (۲ / ۵) (User Setting) تنظیمات کاربری

### TUN BAND (انتخاب باند)

جهت فعال/غیرفعال نمودن مجموعه‌ای از حافظه‌های ایستگاه‌های رادیویی استفاده می‌گردد.  
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال).

مجموعه‌هایی که می‌تواند غیرفعال گردد:

ناحیه	نام مجموعه ایستگاه
EUROPA	FM2, FMT, MW
AMERIKA	FM2, FMT, AM, AMT
AMERIKA جنوبی S-AMERICA	FM2, FMT, AM, AMT
THAILAND	FM2, FMT, AM, AMT

- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- دکمه < (۵) را بزنید تا مجموعه مورد نظر را پیدا نمایید.
- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد گزینه انتخاب شده گرددید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) انتخاب مورد نظر را انجام دهید.

### PTY

عملکرد PTY را فعال/غیرفعال می‌کند.  
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال).

- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) انتخاب مورد نظر را انجام دهید.

### نکته:

- اگر مجموعه‌ای غیرفعال گردد، ایستگاه‌های ذخیره شده در آن حفظ می‌شوند.

### PTY LANG

در ناحیه EUROPE زبان نمایش نوع برنامه بر روی نمایشگر را مشخص می‌کند.

گزینه‌ها: ENGLISH (انگلیسی) / DEUTSCH (آلمانی) / FRANCAIS (فرانسوی).

- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### AREA (منطقه)

انتخاب منطقه‌ای که گیرنده رادیو در آن کار خواهد کرد.

گزینه‌ها: EUROPE (اروپا) / USA (ایالات متحده آمریکا) / S-AMERICA (آمریکای جنوبی) / THAILAND (تایلند).

- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- دکمه < / > (۵) را بزنید تا منطقه مورد نظر را پیدا نمایید.
- دکمه > (۵) را بزنید تا منطقه مورد نظر انتخاب شود.

- دکمه > (۵) را مجدداً بزنید تا انتخاب این منطقه تأیید شود.

پس از آن سیستم صوتی ماشین خاموش شده و تنظیمات اولیه بر روی سیستم قرار می‌گیرد.

### REGIONAL (ناحیه)

در باند رادیویی FM و ناحیه REGIONAL عملکرد می‌دهد.

- گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال).
- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### SEEK SENS

تنظیم حساسیت حین جستجوی ایستگاه.  
گزینه‌ها: L01 (کمترین حساسیت) تا H16 (بیشترین حساسیت).

- دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### SRC

در زمان انتخاب منبع صوتی با دکمه (۱) SOURCE (۱۱)، مجموعه‌های غیرفعال شده نشان داده نمی‌شوند.

- نکته:
- اگر مجموعه‌ای غیرفعال گردد، ایستگاه‌های ذخیره شده در آن حفظ می‌شوند.

## (۳ / ۵) (User Setting) تنظیمات کاربری

### تنظیمات نمایشگر DISPLAY

#### DIM DAY / DIM NIGHT

انتخاب میزان روشنایی نمایشگر برای روز (DIM) یا شب (DAY/NIGHT).

گزینه‌ها: از ۱ الی ۱۶.

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

میزان روشنایی صفحه نمایشگر با خاموش و یا روشن شدن چراغ‌های ماشین به وضعیت تنظیم شده برای روز و شب درمی‌آید.

#### SCROLL

نحوه حرکت متن نمایشگر را مشخص می‌کند (مانند زمانی که نام فایل MP3 نمایش داده می‌شود).

گزینه‌ها: X1 (یک بار نمایش) / ON (متواالی)

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### X-BASS

افزایش بم در صدای کم.

گزینه‌ها: OFF, 1, 2, 3 (حداکثر افزایش)

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### PRESETS

انتخاب اکولایزرهای از پیش تعريف شده.

گزینه‌ها: POP (پاپ) / ROCK (راک) / CLASSIC (کلاسیک) / EQ OFF (بدون اکولایزر)

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### AUDIO تنظیمات صوتی

(صدا بم) BASS

میزان صدای بم.

گزینه‌ها: از ۷ تا ۲۷

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

(بالанс صدا) BALANCE

توزیع میزان صدا مابین سمت چپ و راست.

گزینه‌ها: از L9 (چپ) تا R9 (راست)

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### FADER

توزیع میزان صدا مابین جلو و عقب.

گزینه‌ها: از R9 (عقب) تا F9 (جلو)

دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

## (۴ / ۵) (User Setting) تنظیمات کاربری

### تنظیمات متفرقه VARIOUS

#### SCAN TIME

- انتخاب زمان اسکن در پله های ۵ ثانیه ای.  
گزینه ها: از ۵ الی 30
- دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

#### BROWSE

- فعال نمودن عملکرد انتخاب سریع آهنگ در حالت BROWSE
- گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)
  - دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
  - با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

#### SEC CODE

- تنظیم فعال یا غیرفعال بودن درخواست رمز ورودی.
- گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)
  - دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
  - با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

همواره سیستم را در حالت صدای متوسط تنظیم نمائید.

- دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

#### TA VOLUME

در ناحیه EUROPE انتخاب حداقل میزان صدا برای پخش اطلاعیه های ترافیکی.

گزینه ها: از ۱ الی 50

- دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

#### (صدا بیپ) BEEP

انتخاب فعال یا غیرفعال بودن صدای بیپ.

گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

- دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

### تنظیمات صدا VOLUME

#### ON VOLUME

- تنظیم میزان صدا هنگام روشن شدن سیستم.
- گزینه ها: از ۱ الی 50
  - دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
  - با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

#### LAST VOL

در صورت فعال بود LAST VOL وقتی سیستم را روشن می نماید، میزان صدا همانند آخرین باری خواهد بود که از آن استفاده نموده اید.

گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

#### خطرا صدای بلند



اگر تنظیم LAST VOL را در وضعیت ON قرار دهید و صدای سیستم در آخرین زمانی که آن را خاموش کرده اید بسیار بلند بوده باشد، در این صورت میزان صدا در زمان روشن شدن سیستم می تواند به صورت غیرمنتظره ای بالا باشد. برای جلوگیری از این اتفاق میزان صدا در زمان روشن شدن دستگاه حداقل به عدد 25 محدود می گردد.

## (۵ / ۵) (User Setting) تنظیمات کاربری

### NORM SET

برای بازگرداندن تنظیمات سیستم صوتی خودرو به وضعیت اولیه به کار می‌رود.

→ دکمه < ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

→ دکمه > ⑤ را مجدداً بزنید تا بازگشت به تنظیمات اولیه تأیید شود.

پس از آن سیستم صوتی ماشین خاموش شده و تنظیمات اولیه بر روی سیستم قرار می‌گیرد.

### CODE SET

تنظیمات اولیه برای رمز ورودی عدد "0000" می‌باشد. برای تغییر این رمز به صورت زیر عمل کنید:

→ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید. نمایشگر رمز ذخیره شده موجود را نمایش می‌دهد.

→ با گرداندن دکمه چرخان ② عدد مورد نظر را در مکان نمایش داده شده انتخاب نمائید.

→ دکمه‌های < / > ⑤ را جهت حرکت به مکان‌های قبلی یا بعدی بزنید.

→ وقتی نمایشگر بر روی اولین رقم سمت چپ قرار دارد، با زدن دکمه < ⑤ از این منو خارج شوید تا رمز جدید فعال شود.

نکته:

- در زمان وارد نمودن عدد رمز نمی‌توانید صدای سیستم را تغییر دهید.

## تنظیمات کارخانه‌ای (Factory Setting)

مهمترین تنظیمات اولیه در منوی کاربر به شرح زیر می‌باشد:

آیتم‌های منو	تنظیمات اولیه
AREA	EUROPE
FM1 / FM2 / FMT	ON
MW*	ON
AM** / AMT**	ON
SEEK SENS	H16
RDS	ON
REGIONAL*	OFF
TRAFFIC*	OFF
PTY***	OFF
ON VOLUME	20
TA VOLUME*	20
LAST VOL	OFF
BEEP	ON
BROWSE	ON
SCAN	10 SEC
SCROLL	X1
SEC CODE	OFF

\* فقط در ناحیه EUROPE

\*\* فقط برای نواحی USA و S-AMERICA و THAILAND

\*\*\* فقط در نواحی USA و EUROPE

## مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه

محدوده ولتاژ کاری: ۱۰,۸ - ۱۵,۶ ولت

جریان مصرفی

در حال کار: کمتر از ۱۰ آمپر

۱۰ ثانیه پس از خاموشی: کمتر از ۰,۵ میلیآمپر

آمپلی فایبر

توان خروجی:

۴×۲۰ وات سینوسی در ولتاژ ۱۴,۴ ولت، ۴ اهم، THD 10%， حداکثر توان ۴×۴۵ وات

تبیونر

باند FM	باند AM	دامنه فرکانسی در ناحیه THAILAND و EUROPE
۱۰۸ - ۸۷,۵	۱۶۰۲ - ۵۳۱	۱۰۷,۹ - ۸۷,۸

باند FM	باند AM	دامنه فرکانسی در ناحیه USA
۱۰۷,۹ - ۸۷,۸	۱۷۱۰ - ۵۳۰	۱۰۷,۹ - ۸۷,۸

باند FM	باند AM	دامنه فرکانسی در ناحیه SOUTH AMERICA
۱۰۷,۹ - ۸۷,۸	۱۷۱۰ - ۵۳۰	۱۰۷,۹ - ۸۷,۸

CD

پاسخ فرکانسی: ۲۰ - ۲۰۰۰۰ هرتز

حساسیت ورودی

ورودی AUX: 300mV / 10KΩ

ابعاد و وزن

عرض / ارتفاع / عمق: ۱۷۸ × ۱۶۵ × ۵۱ میلیمتر  
وزن: تقریباً ۱,۳۰ کیلوگرم

©July / 2015 Iran Khodro Co. All rights reserved.

9 0 0 V 0 Q | 0 0 3 M A M U | - 0 Q  
e-code: Q F 0 V 0 M 0 0 0 V - 0 Q